

# カップリング取付方法

## 事前に準備する物

本体貝合x2枚、ゴムリングx1個、ボルト/ナツツセットx2式  
手袋、潤滑剤、スパナ/レンチ

## 装着手順



① 溝付近シール面の外径、変形、汚れ、疵、錆、ライニング、塗装の確認



② ゴムリング外周面に潤滑剤を塗布する




③ ゴムリングを配管にセットする



④ ゴムリングは両端配管溝の間になるように反対側の配管も同様にセットする



⑤ カップリング本体を両側からゴムリングにかぶせて取り付ける

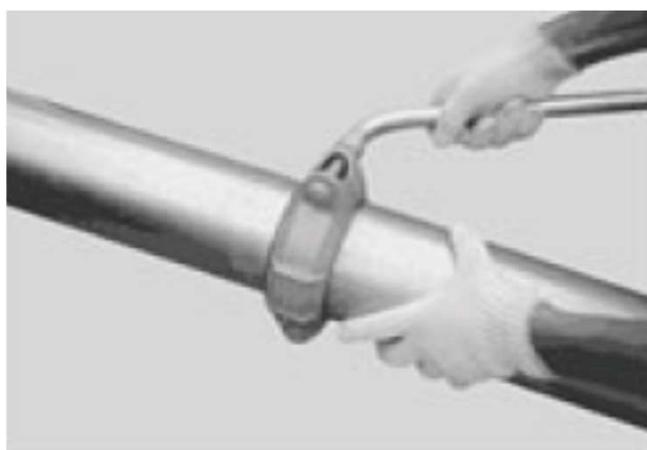

⑥ 本体の爪部は配管溝に正確にセットされたことを確認してボルトを相互に締付ける